



CE ORIGINELE HANDLEIDING

BAFANG LCD DISPLAY


Inhoudsopgave

1. Gebruik display	3
1.1 Functies display	3
1.2 Display weergaven.....	3
2. Overige functies.....	4
2.1 Foutmeldingen	4
2.2 Geavanceerde instellingen	5

1. Gebruik display


1.1 Functies display

1. Verlichting aan/uit
(Enkele seconden ingedrukt houden om aan/uit te zetten)
2. Display Aan-/uitzetten
(Enkele seconden ingedrukt houden om aan/uit te zetten)
3. Mode knop
4. Verhogen ondersteuning
5. - Verlagen ondersteuning
- Knop ingedrukt houden om Loop ondersteuning te activeren. Knop loslaten om te deactiveren.

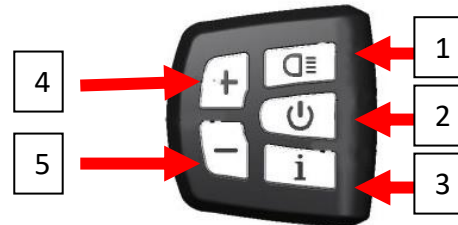

1.2 Display weergaven

1. Service waarschuwing
2. Menu
3. Snelheidsmeter
4. Symbool foutmelding
5. Kilometerstand
6. Niveau ondersteuning
7. Loop ondersteuning (6km/u)
8. Verlichting
9. Batterij indicatie

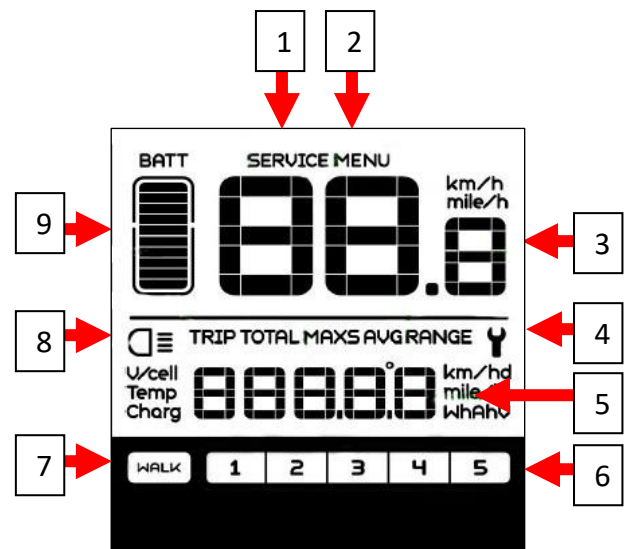


- A. Na 5 min zal display automatisch uitgaan wanneer het niet gebruikt wordt.

2. Overige functies

2.1 Foutmeldingen

- A. Bij een storing zal de servicemelding verschijnen met de bijbehorende foutcode.

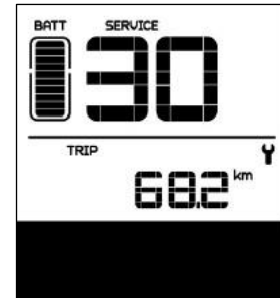

- | | |
|--|---|
| 1. 03: Remmen (kabel) fout | (Neem direct contact op met uw Shinga dealer) |
| 2. 04: Gashendel fout | (Neem direct contact op met uw Shinga dealer) |
| 3. 05: Gashendel fout | (Neem direct contact op met uw Shinga dealer) |
| 4. 06: Batterij voltage laag | (Zorg dat u de batterij aan de lader legt) |
| 5. 07: Batterij voltage hoog | (Neem direct contact op met uw Shinga dealer) |
| 6. 08: Motor(hall signaalkabel) fout | (Neem direct contact op met uw Shinga dealer) |
| 7. 09: Motor(fase kabel) fout | (Neem direct contact op met uw Shinga dealer) |
| 8. 11: Sensor (controller temp) fout | (Neem direct contact op met uw Shinga dealer) |
| 9. 12: Sensor (current) fout | (Neem direct contact op met uw Shinga dealer) |
| 10. 13: Batterij fout | (Controleer batterij op warmte) |
| 11. 21: Sensor (snelheid) fout | (Neem direct contact op met uw Shinga dealer) |
| 12. 22: Batterij (BMS) fout | (Vervang batterij) |
| 13. 30: Communicatie (Controller) fout | (Neem direct contact op met uw Shinga dealer) |

2.2 Geavanceerde instellingen

Waarschuwing!!

Let op! Deze geavanceerde instellingen dienen alleen door Shinga of een Shinga servicedealer gewijzigd te worden. Shinga stelt zich niet verantwoordelijk voor gevolgen voortvloeiend uit zelf aangebrachte veranderingen aan de instellingen zonder toestemming van Shinga. De instellingen zijn conform de Europese bepalingen ingesteld.

1. Toegang tot menu


Druk 2 keer op de "i" knop om in het instellingen menu te komen. Hierbij heeft u toegang tot vooraf gedefinieerde instellingen.

Druk 2 keer op de "i" knop om uit het menu te komen. Doorloop het menu met de "i" knop. Met de "+" en "-" kunt u de verschillende instellingen bekijken en veranderen.



2. Resetten Tripstand (TC)

Data dat gewist kan worden zijn Tripstand, average speed (AVG Speed), maximum speed (MAXS) Bevestigen door 2 seconden op de "i" knop te drukken.

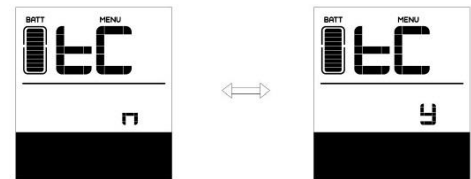


* Data wordt niet gewist door het uitzetten van de display!

3. Weergave snelheidsaanduiding

Verander weergave mph naar km/u door op de "+" of "-" te drukken.


Bevestigen door 2 seconden op de "i" knop te drukken.

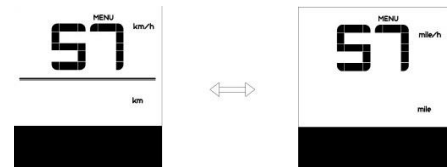

4. Lichtgevoeligheid display (BL0)

Regel lichtgevoeligheid met de "+" of "-" knop van donker (0) tot licht (5).


Bevestigen door 2 seconden op de "i" knop te drukken.

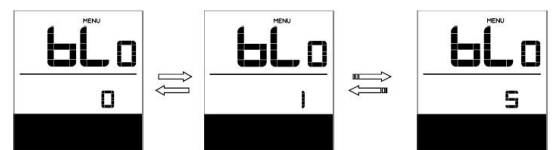

5. Lichtsterkte backlight display (BL1)

Regel de backlight sterkte met de "+" of "-" knop van donker (1) tot licht (5).

Bevestigen door 2 seconden op de "i" knop te drukken.

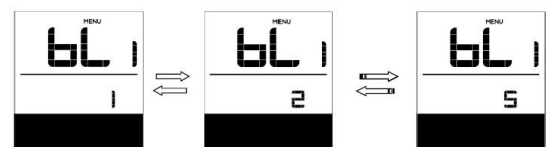

6. Automatische uitschakeling display (OFF)


Kies een waarde tussen de 1-9 minuten voor het automatisch uitschakelen van de display.
 Bevestigen door 2 seconden op de "i" knop te drukken.



7. Onderhoudsmelding (MMA)

0=uit/1=aan (standaard inactief)

Een onderhoudsinterval kan ingevoerd worden om na een x-aantal kilometers een "service" symbool te tonen.

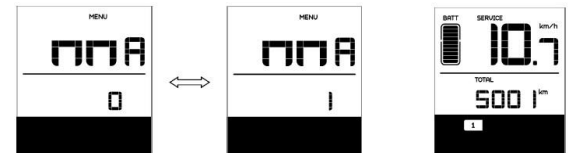

Een batterij laadcyclus (bijv. 100 keer) kan ingesteld worden om een "service" symbool te tonen.


Bevestigen door 2 seconden op de "i" knop te drukken.

8. Toegang tot secundaire menu (PSD)

Het wachtwoord is standaard ingesteld op 0512.

Met de "+" of "-" knop kan de waarde ingesteld worden.

Bevestig elke invoer door kort op de "i" knop te drukken.

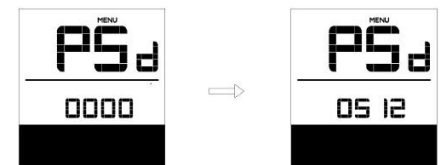


9. Wioldiameter (LUD - secundaire menu)

Selecteer met de "+" of "-" knop de juiste wioldiameter.

Selectieopties zijn 16, 18, 20, 22, 24, 26, 700cc, 28 en 29.

Bevestigen door 2 seconden op de "i" knop te drukken.

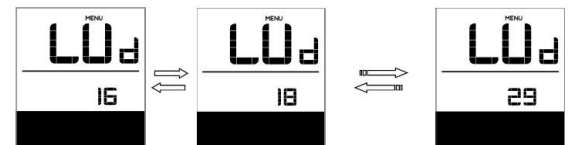


* Verkeerde waarde invoeren kan leiden tot onjuiste weergave van data en abnormaal gedrag van de fiets.

10. Wachtwoord wijzigen (PSD - secundaire menu)

Met de "+" en "-" knop kunt u de waardes van 0-9 invoeren.

Bevestig elke invoer door kort op de "i" knop te drukken.


(Standaard wachtwoord=0512)

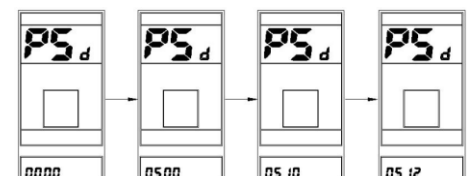

11. Instellen maximum snelheid (SPEED - secundaire menu)

Instellen maximum snelheid door op de “+” of “-” knop te drukken (10-45 km/u).
Default=27 km/u
Bevestigen door 2 seconden op de “i” knop te drukken.

* Lokale verkeersregels dienen opgevolgd te worden.

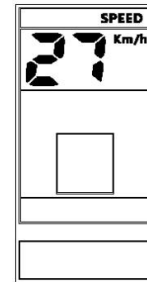


12. Batterij informatie (indien van toepassing)

Druk tegelijkertijd op “-” en “Aan/Uit” knop voor 3 seconden om in de batterij informatiescherm te komen.

De volgende informatie kan weergegeven worden:

1. aantal keren batterij is gebruikt (cyclus)
2. totale batterij capaciteit (AH)
3. overgebleven capaciteit (AH)
4. totale batterij voltage (V)
5. Geen maximum laadtijd (uur)
6. Batterij temperatuur (Celsius)
7. single battery string voltage (mV)

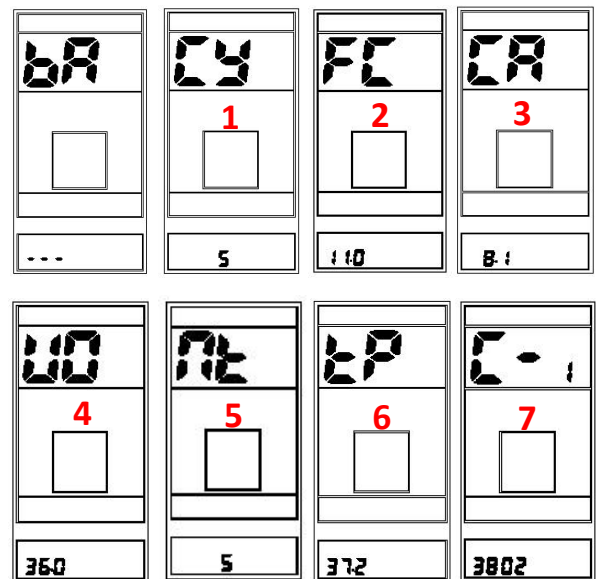

* Wanneer de batterij informatie correct kan worden gelezen zal de informatie worden weergegeven. Wanneer de informatie niet correct kan worden gelezen, zal er een foutmelding verschijnen en zal de display naar normale mode terugkeren.