



ORIGINELE HANDLEIDING

SAMA LCD DISPLAY


Inhoudsopgave

1. Gebruik display	3
1.1 Functies display	3
1.2 Display weergaven.....	3
2. Optie	4
2.1 USB-poort display	4
3. Overige functies	5
3.1 Foutmeldingen	5
3.2 Geavanceerde instellingen	5

1. Gebruik display

1.1 Functies display


1. Aan-/uitzetten display
(Enkele seconden ingedrukt houden om aan/uit te zetten)
2. - Verhogen ondersteuning
- Om het licht in en uit te schakelen dient u de knop enkele seconden ingedrukt te houden
3. Verlagen ondersteuning

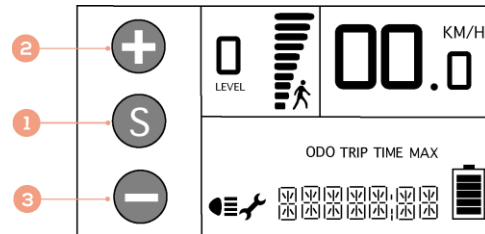


RESET Tripstand: Houd de toetsen 1 (S) en 3 (-) tegelijkertijd ingedrukt voor 2 seconden.

1.2 Display weergaven

- A. Niveau ondersteuning
- B. Acceleratie
- C. Loop ondersteuning (6km/u)
- D. Snelheidsmeter
- E. Kilometer per uur aanduiding
- F. Verlichting
- G. Reparatie melding
- H. Kilometerstand
- I. Batterij indicatie

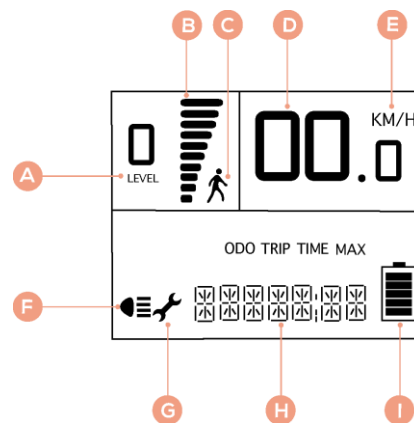


- J. Totaal aantal kilometers
- K. Trip stand
- L. Tijd dat het display is ingeschakeld
- M. Maximaal gefietste snelheid

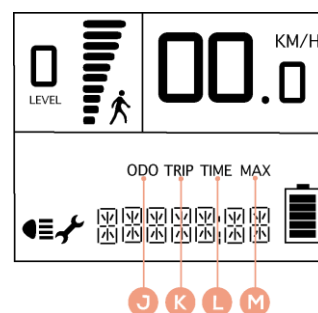

2. Optie

2.1 USB-poort display

1. Kapje aan onderkant van het display openen, zo krijgt u toegang tot de USB-poort.

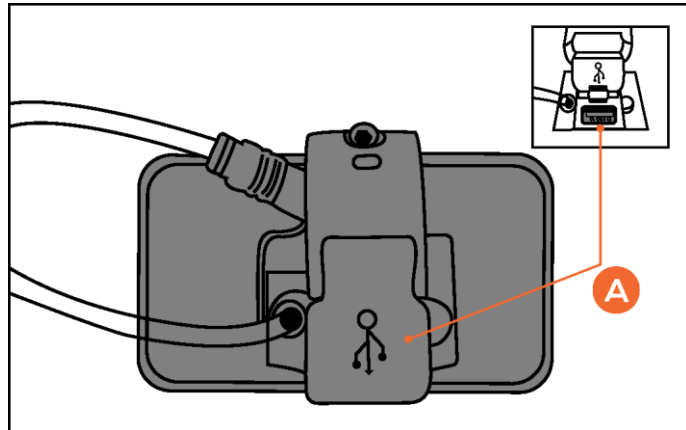

3. Overige functies

3.1 Foutmeldingen

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. P04: Motor(kabel) fout | (Neem direct contact op met uw Shinga dealer) |
| 2. P05: Remmen fout | (Neem direct contact op met uw Shinga dealer) |
| 3. P06: Batterij voltage laag | (Zorg dat u de batterij aan de lader legt) |
| 4. P09: Controller fout | (Neem direct contact op met uw Shinga dealer) |

3.2 Geavanceerde instellingen

Waarschuwing!!

Let op! Deze geavanceerde instellingen dienen alleen door Shinga of een Shinga servicedealer gewijzigd te worden. Shinga stelt zich niet verantwoordelijk voor gevolgen voortvloeiend uit zelf aangebrachte veranderingen aan de instellingen zonder toestemming van Shinga. De instellingen zijn conform de Europese bepalingen ingesteld.

1. Toegang tot menu

Druk tegelijkertijd de “+” en “-” knoppen in voor 2 sec om in het menu te komen. Met de “S” knop kunt u door het menu doorlopen. Om de waarde van een instelling te wijzigen drukt u de “+” of “-” in. De instellingen worden automatisch opgeslagen zodra u uit het menu gaat.

Standaard instellingen (Parameters)

- 1 = 0
- 2 = km/h (metric)
- 3 = 36v (battery system)
- 4 = 0 (sleep)
- 5 = 5 (level)
- 6 = 20,0°C
- 7 = 1 (magnet)
- 8 = 28 (speed)
- 9 = 0 (start)
- 0- = 2 (drive)
- 1- = 2 (sensor)
- 2- = 5 (start)
- 3- = 12 (axis)
- 4- = 14 (current)